



ERO-Cane Pruner VITECO



Vorbereitungen im
Weinberg für den
VITECO Einsatz

D

Aufbau/Zustand Drahtrahmen

1. Drahtkonfiguration:

- Drähte müssen vom Pfahl abnehmbar sein
- Rot gekennzeichnete Drähte werden vom VITECO aufgenommen:



- empfohlen bei stark rankenden Sorten



- empfohlen bei schwach rankenden Sorten




- nur bei gewickelter Erziehungsform empfohlen

2. Achten Sie auf eine ausreichende Befestigung der Drähte am Endpfahl.



3. Drähte auf eine "normale" Spannung bringen.
4. Der Draht zur Befestigung des Endpfahls am Erdanker muss gespannt sein. Des Weiteren muss der Endpfahl und der Erdanker ausreichend im Boden verankert sein.

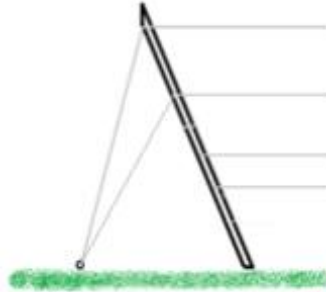

5. Drahtreparaturstelle:



6. Drahtspanner sind an den Zeilenanfang oder ans Zeilenende zu legen, damit diese nicht durch die Maschine laufen.

7. Edelstahlrähte sind mit Hilfe von Ausgleichsfedern gegen Überlast zu schützen. Die Ausgleichsfedern sollten, wie abgebildet, als Druckfeder ausgeführt sein, da diese nicht überlastet werden können.




8. Das maschinelle Rebholz ziehen stellt gewisse Anforderungen an den Draht, daher sollte der Draht folgende Eigenschaften besitzen:

Bruchlast	>	300kg
Dehnung		ca. 10%


Sollten Sie noch weitere Fragen zu den Drahteigenschaften haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Anschnitt/Erziehungsformen

1. Beim Anschnitt sind so wenig Schnitte wie möglich durchzuführen.

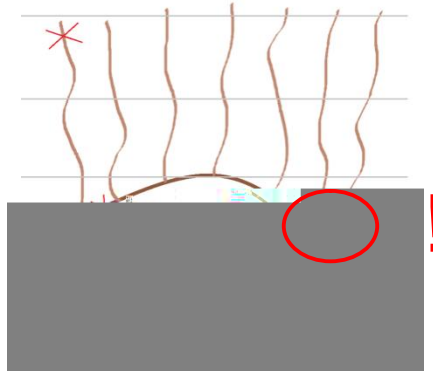


2. Als sinnvoll hat sich das "ausputzen" der Fruchtrute erwiesen. Auf diese Weise löst sich der Draht besser vom Zielholz.
3. Vor dem VITECO Einsatz sind alle Heftklammern zu entfernen.

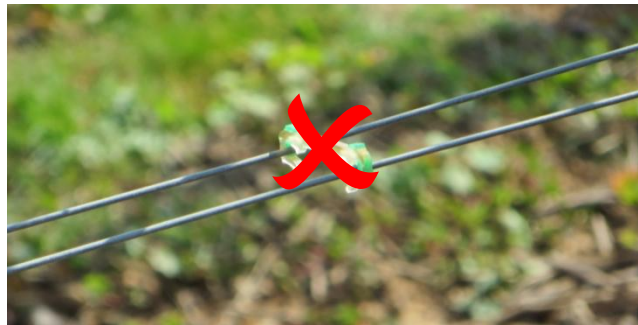

4. Wir empfehlen am Zeilenanfang und am Zeilenende jeweils 4-5 Stöcke von Hand auszuheben.
5. Der VITECO ist bei jeglicher Art von Flach- und Pendelbogen Erziehung einsetzbar.

Tipp zum Einlegen der Drähte in den VITECO:

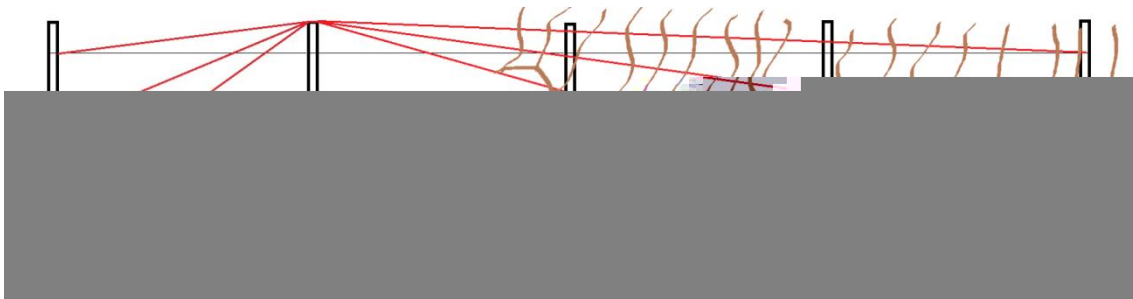

Um dem neusten Stand der Technik Rechnung tragen zu können, arbeitet ERO - Gerätebau GmbH ständig an der Verbesserung ihrer Produkte. Darum bleiben Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung vorbehalten, ohne dass daraus ein Anspruch bezüglich bereits gelieferter Maschinen abgeleitet werden kann.

Angaben über technische Daten, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ERO - Gerätebau GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

ERO - Gerätebau GmbH

Simmerner Straße 20
55469 Niederkumbd
Deutschland

Telefon: +49 (0) 67 61 - 94 40 - 0
Telefax: +49 (0) 67 61 - 94 40 - 50

E-Mail: info@ERO-Weinbau.de
Website: www.ERO-Weinbau.de

Geschäftsführer: Michael Erbach, Heinz Erbach, Martin Ochotta
Handelsregister: Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 1595
USt-IdNr.: DE 811 385 456